www.carrare-communication.fr.st
carrare.com@online.fr
Tél: 01 69 09 33 78
Fax: 01 69 09 10 13


GUIDE d'utilisation du système de réparage des plotters Roland CammPro CX300/400/500

pour découper autour d'une impression...

1/ Créer son document puis l'imprimer sur votre traceur numérique

Penser à créer des repères ou un cadre en filet sur le contour du doc.

exemple :

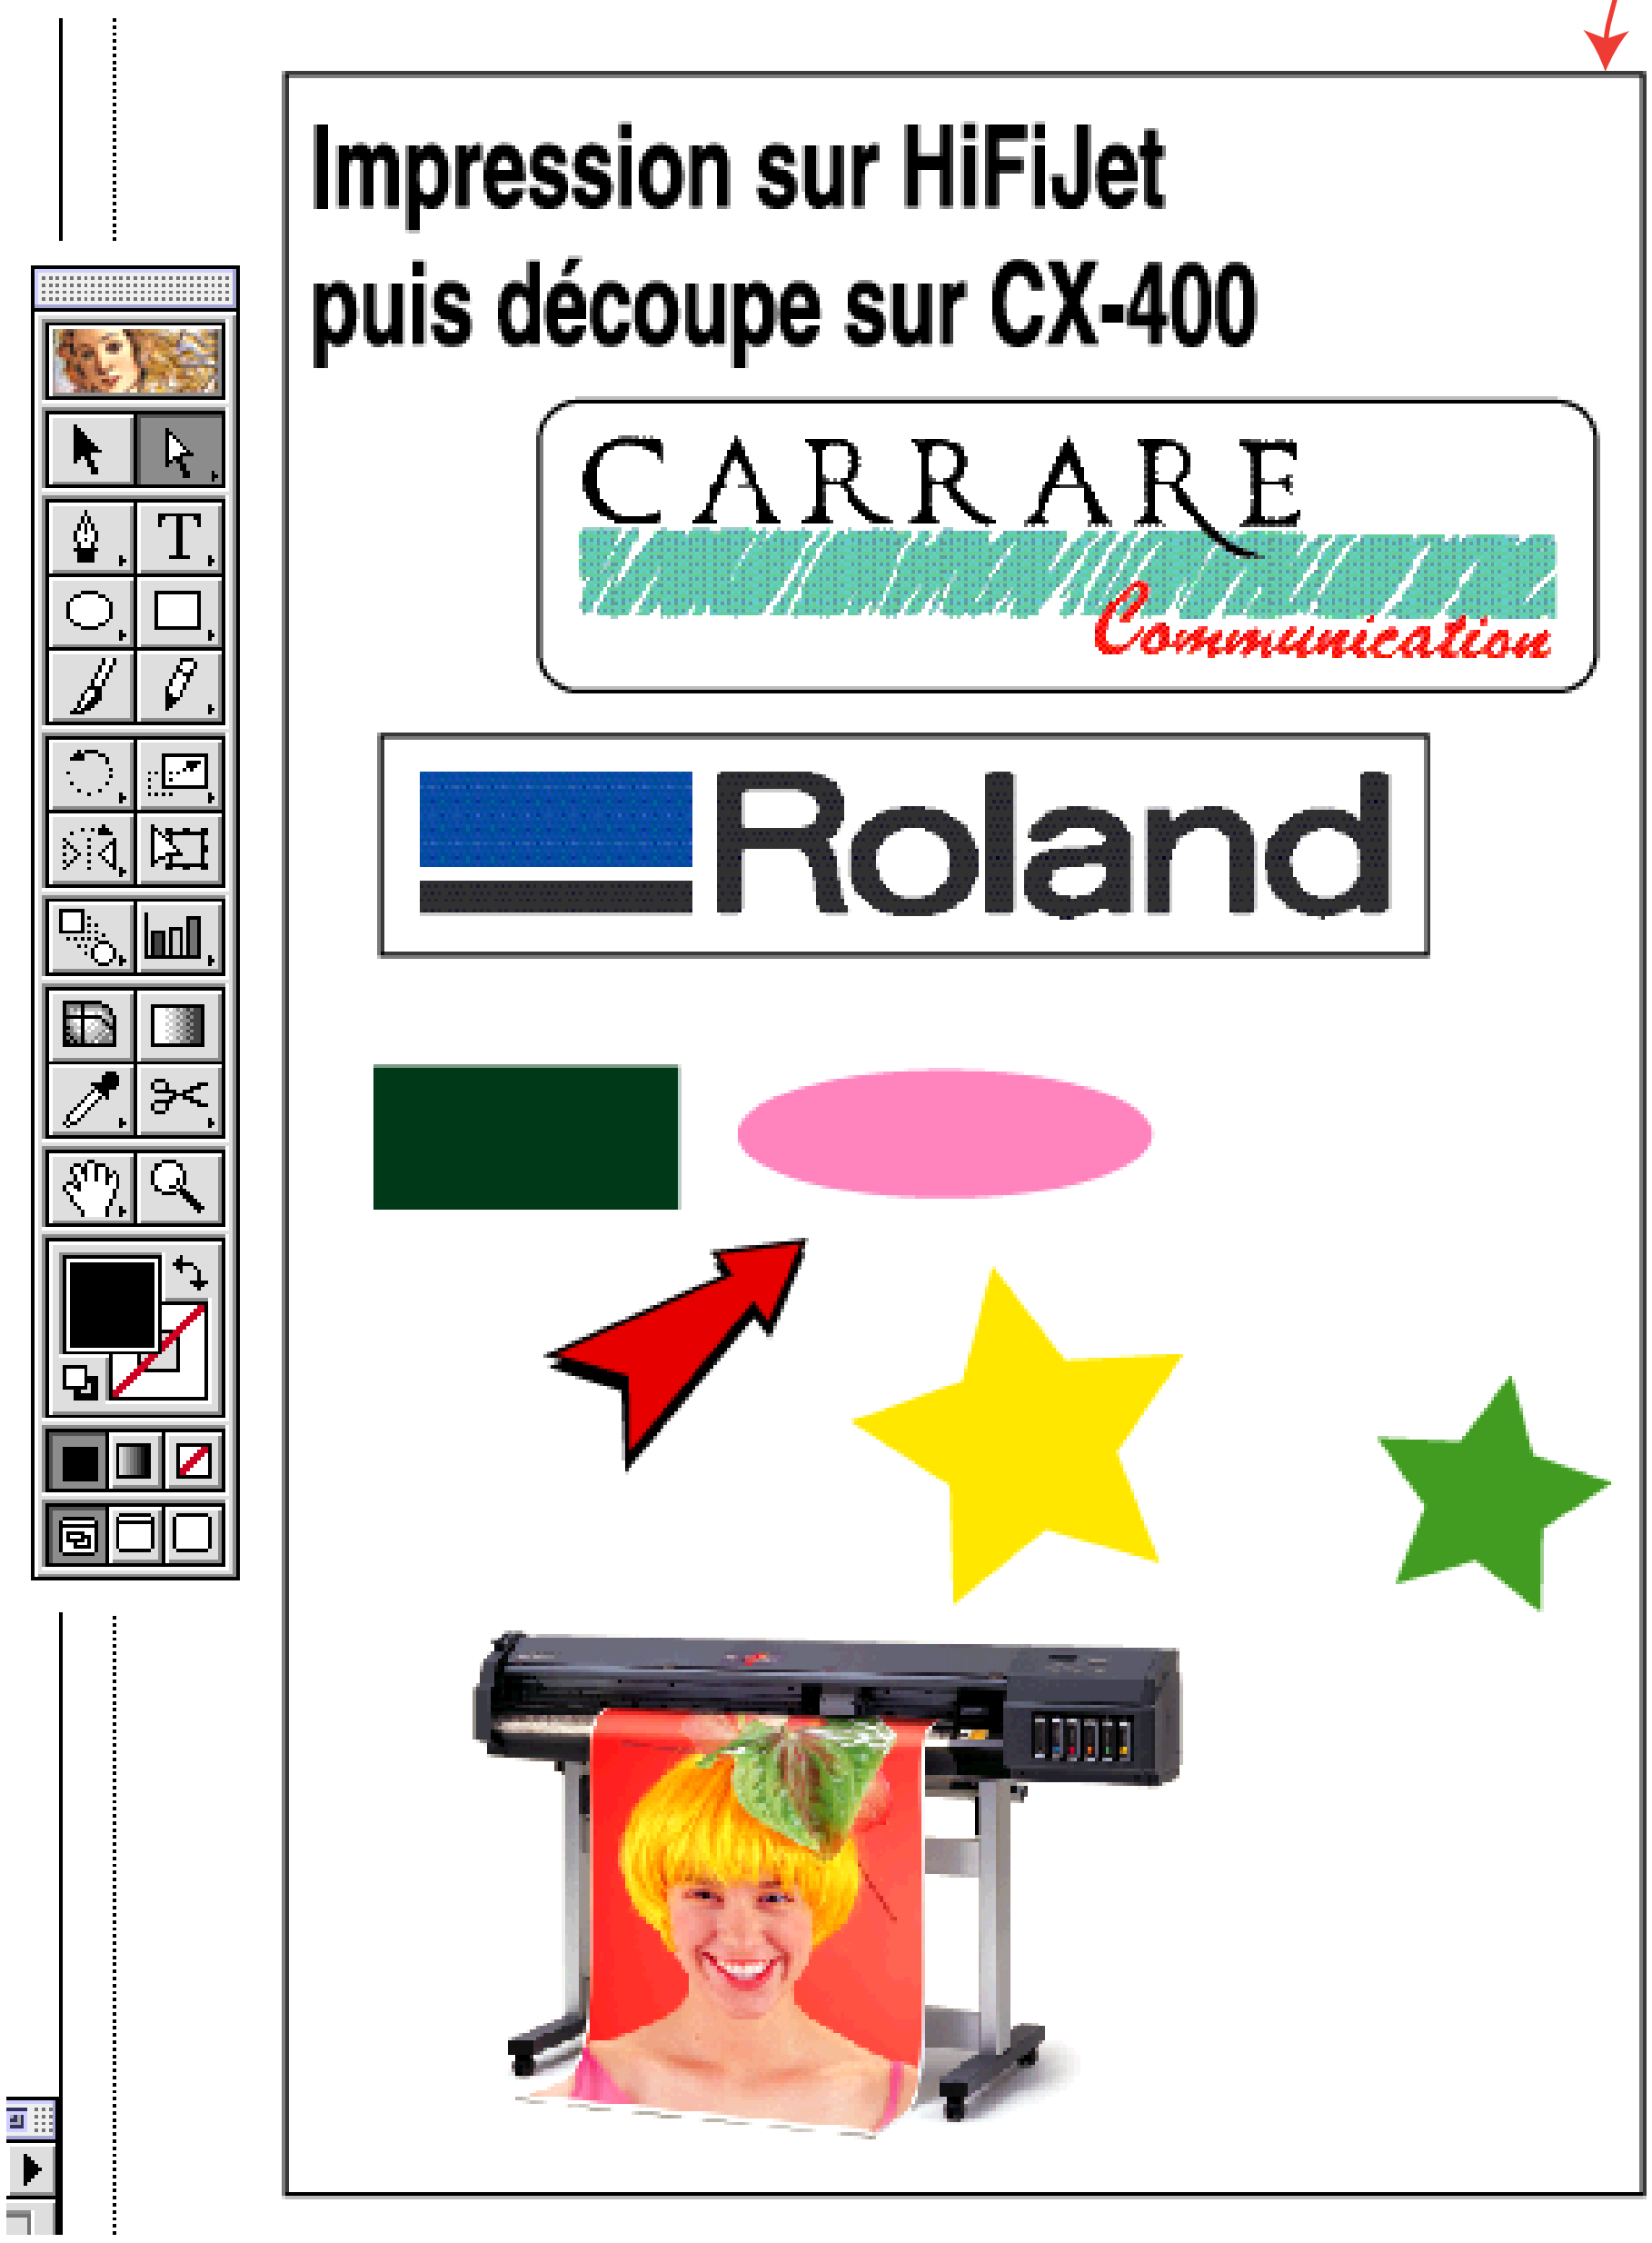


CARRARE Communication

www.carrare-communication.fr.st
carrare.com@online.fr
Tél: 01 69 09 33 78
Fax: 01 69 09 10 13

2/ Modifié ce document pour l'adapter à la découpe
- suppression des images après avoir crée leurs détourages
- suppression des objets à ne pas découper
- mise en couleur uniforme (pas de contour, fond commun)

exemple :

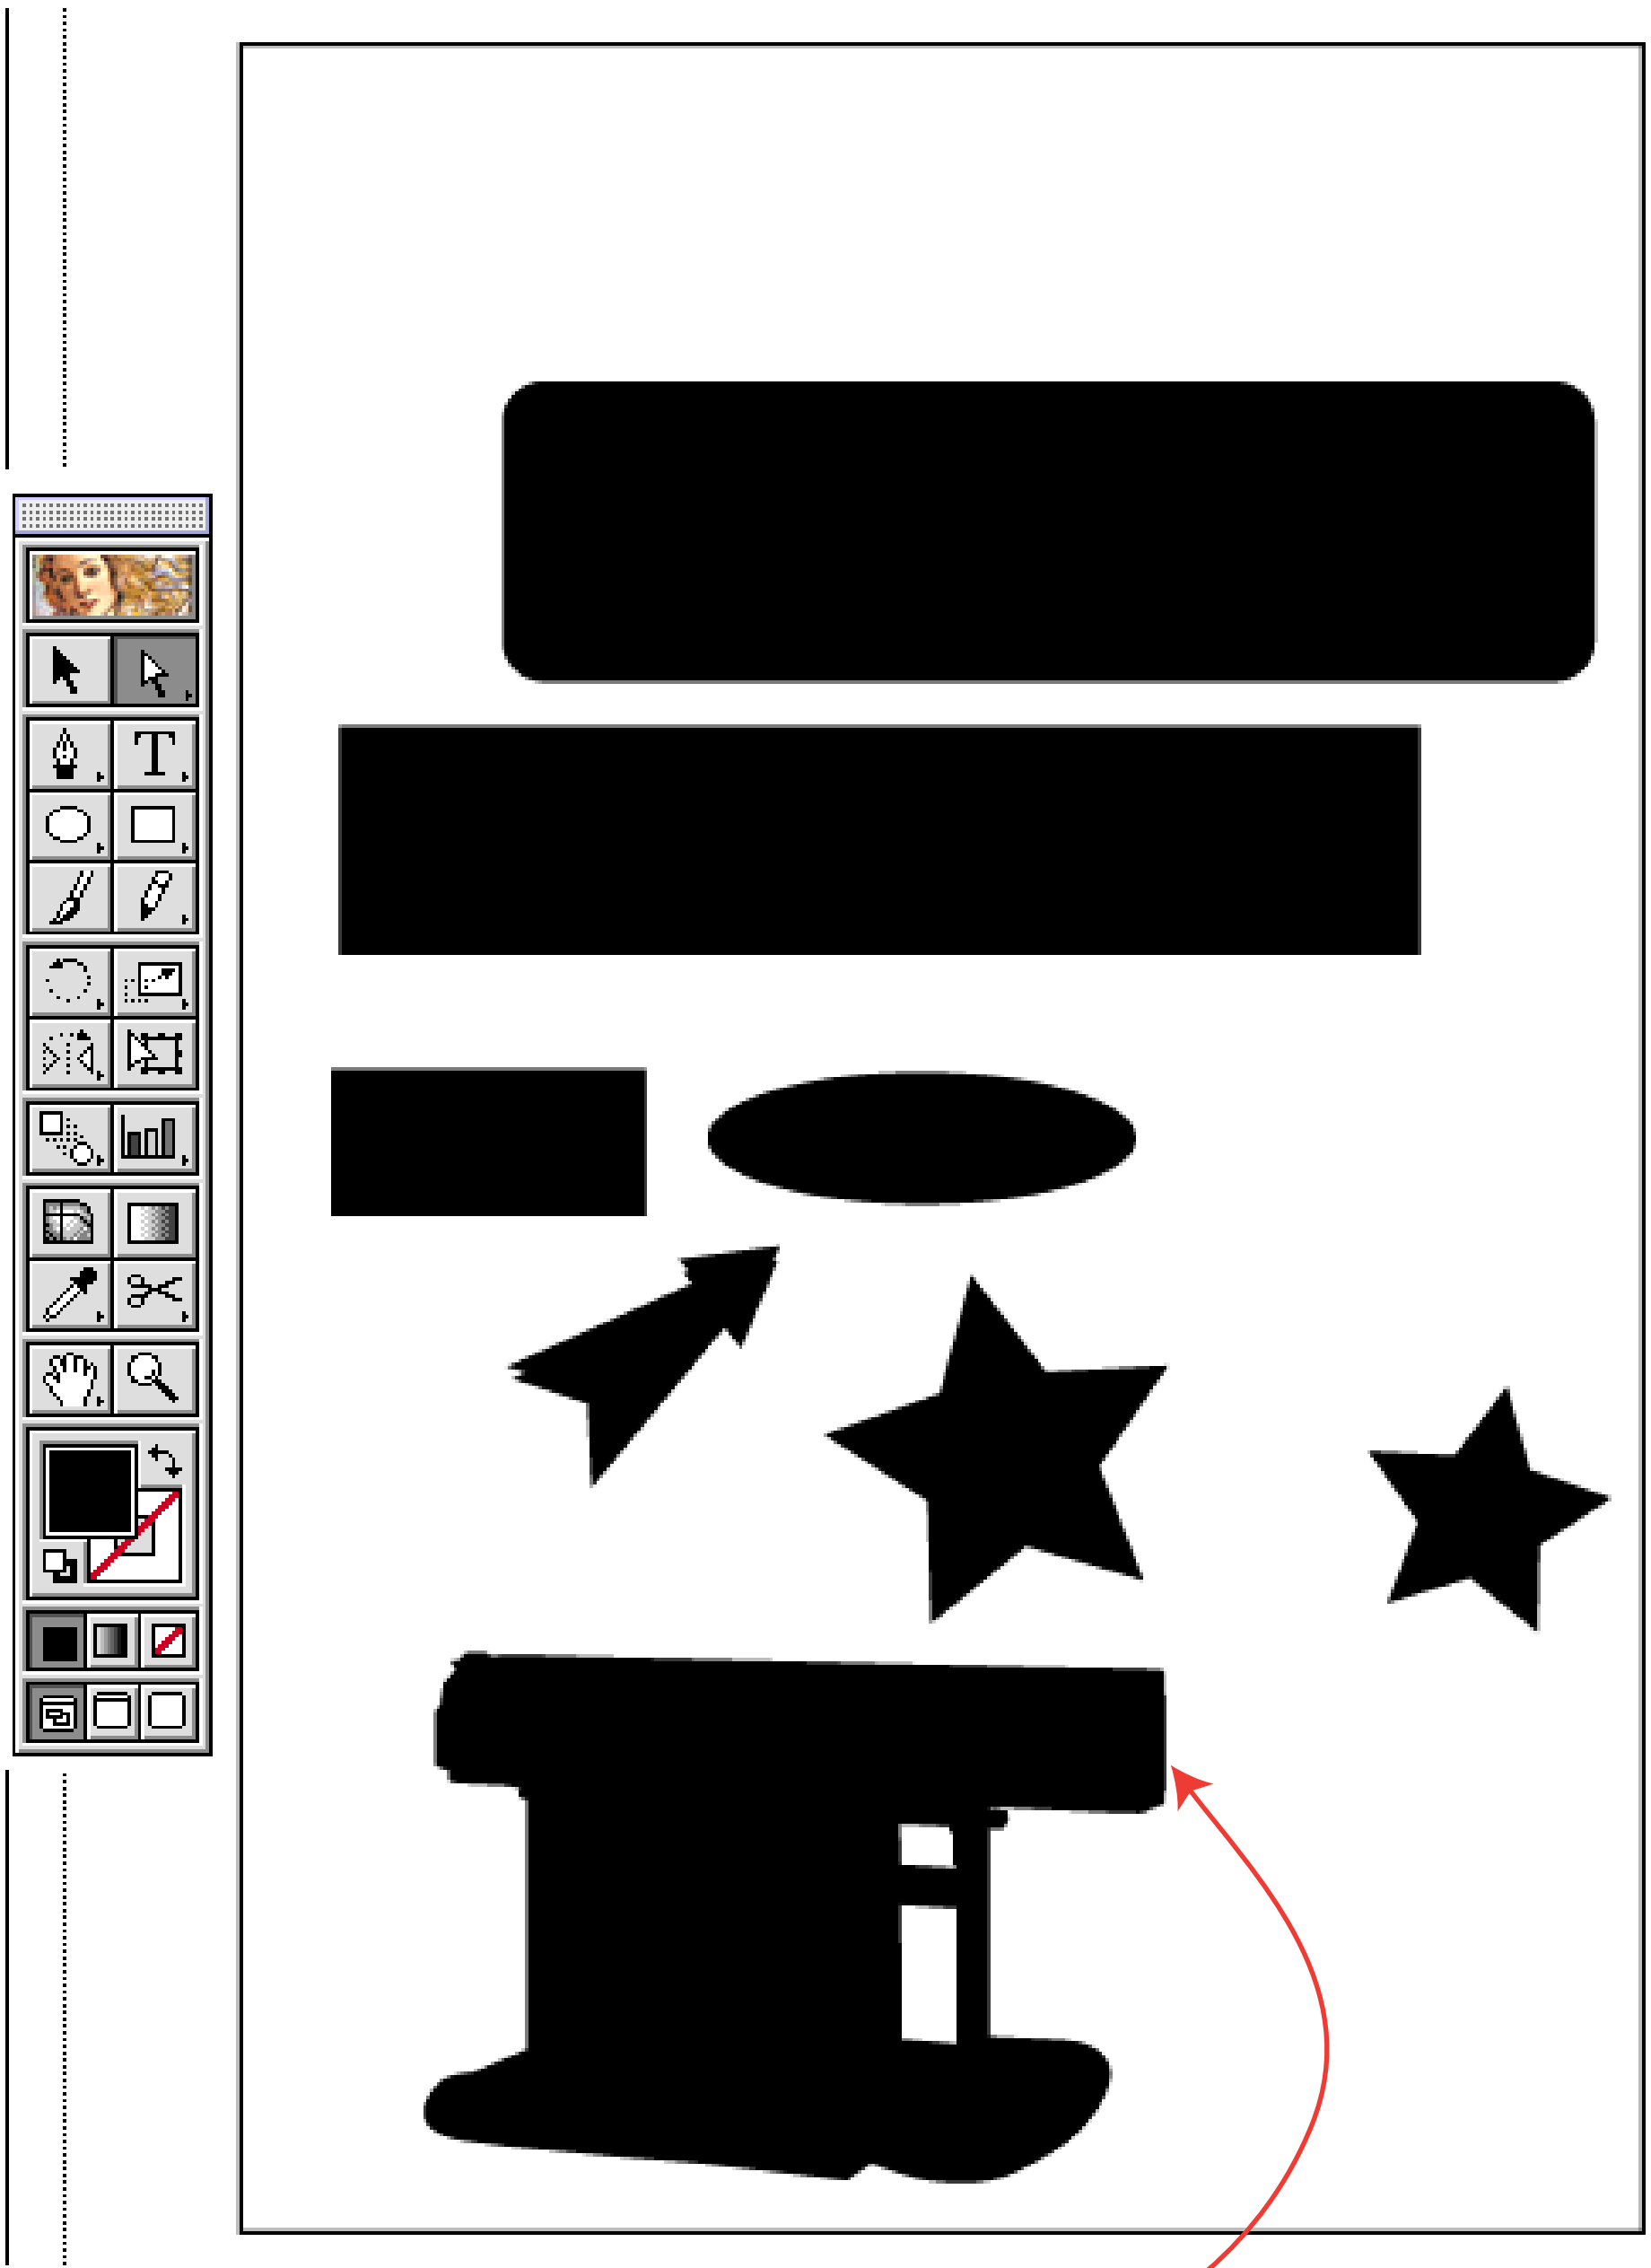

PS: afin de ne pas prendre trop de risque
de décallage impression / découpe, il est plus prudent dediminuer légèrement l'échelle
des contours à découper

CARRARE Communication

www.carrare-communication.fr.st
carrare.com@online.fr
Tél: 01 69 09 33 78
Fax: 01 69 09 10 13

2/ Sur le plotter

• Placer la sortie imprimée dans votre plotter de découpe

• S'assurer que l'option rotation à 90° est désactivée (voir manuel du plotter CX...)

• Lancer un chargement "Feuille" sur le plotter

• Faire un test de découpe pour régler la pression adaptée à votre support (plastifié ou non)

• Appuyer sur "MENU" et faire défiler les sous-menu jusqu'à "CROPS MARKS"
puis cliquer sur la flèche de droite.

• Oter le porte-outil de votre plotter et y mettre l'outil de pointage (sorte de plume-feutre)

• Déplacer l'axe de cet outil (à l'aide des fléches du plotter) afin de le positionner exactement sur l'angle bas-gauche du cadre de votre impression puis valider en cliquant sur la touche "ENTER"

• Faire de même pour le point situé à droite du cadre.

• Remettre votre porte-lame avec son outil

PS: vous retrouver ce type d'indication page 38/39 de votre manuel d'utilisation
Roland CX300/400/500

www.carrare-communication.fr.st
carrare.com@online.fr
Tél: 01 69 09 33 78
Fax: 01 69 09 10 13


2/ Sur votre Mac (ou PC)

• Ouvrir votre document préparé pour la découpe

• Choisir le menu "CUTPLOT" pour lancer CutChoice

saisir les valeurs indiquées sur votre plotter

ne pas modifier le point zéro de la découpe ni changer son échelle

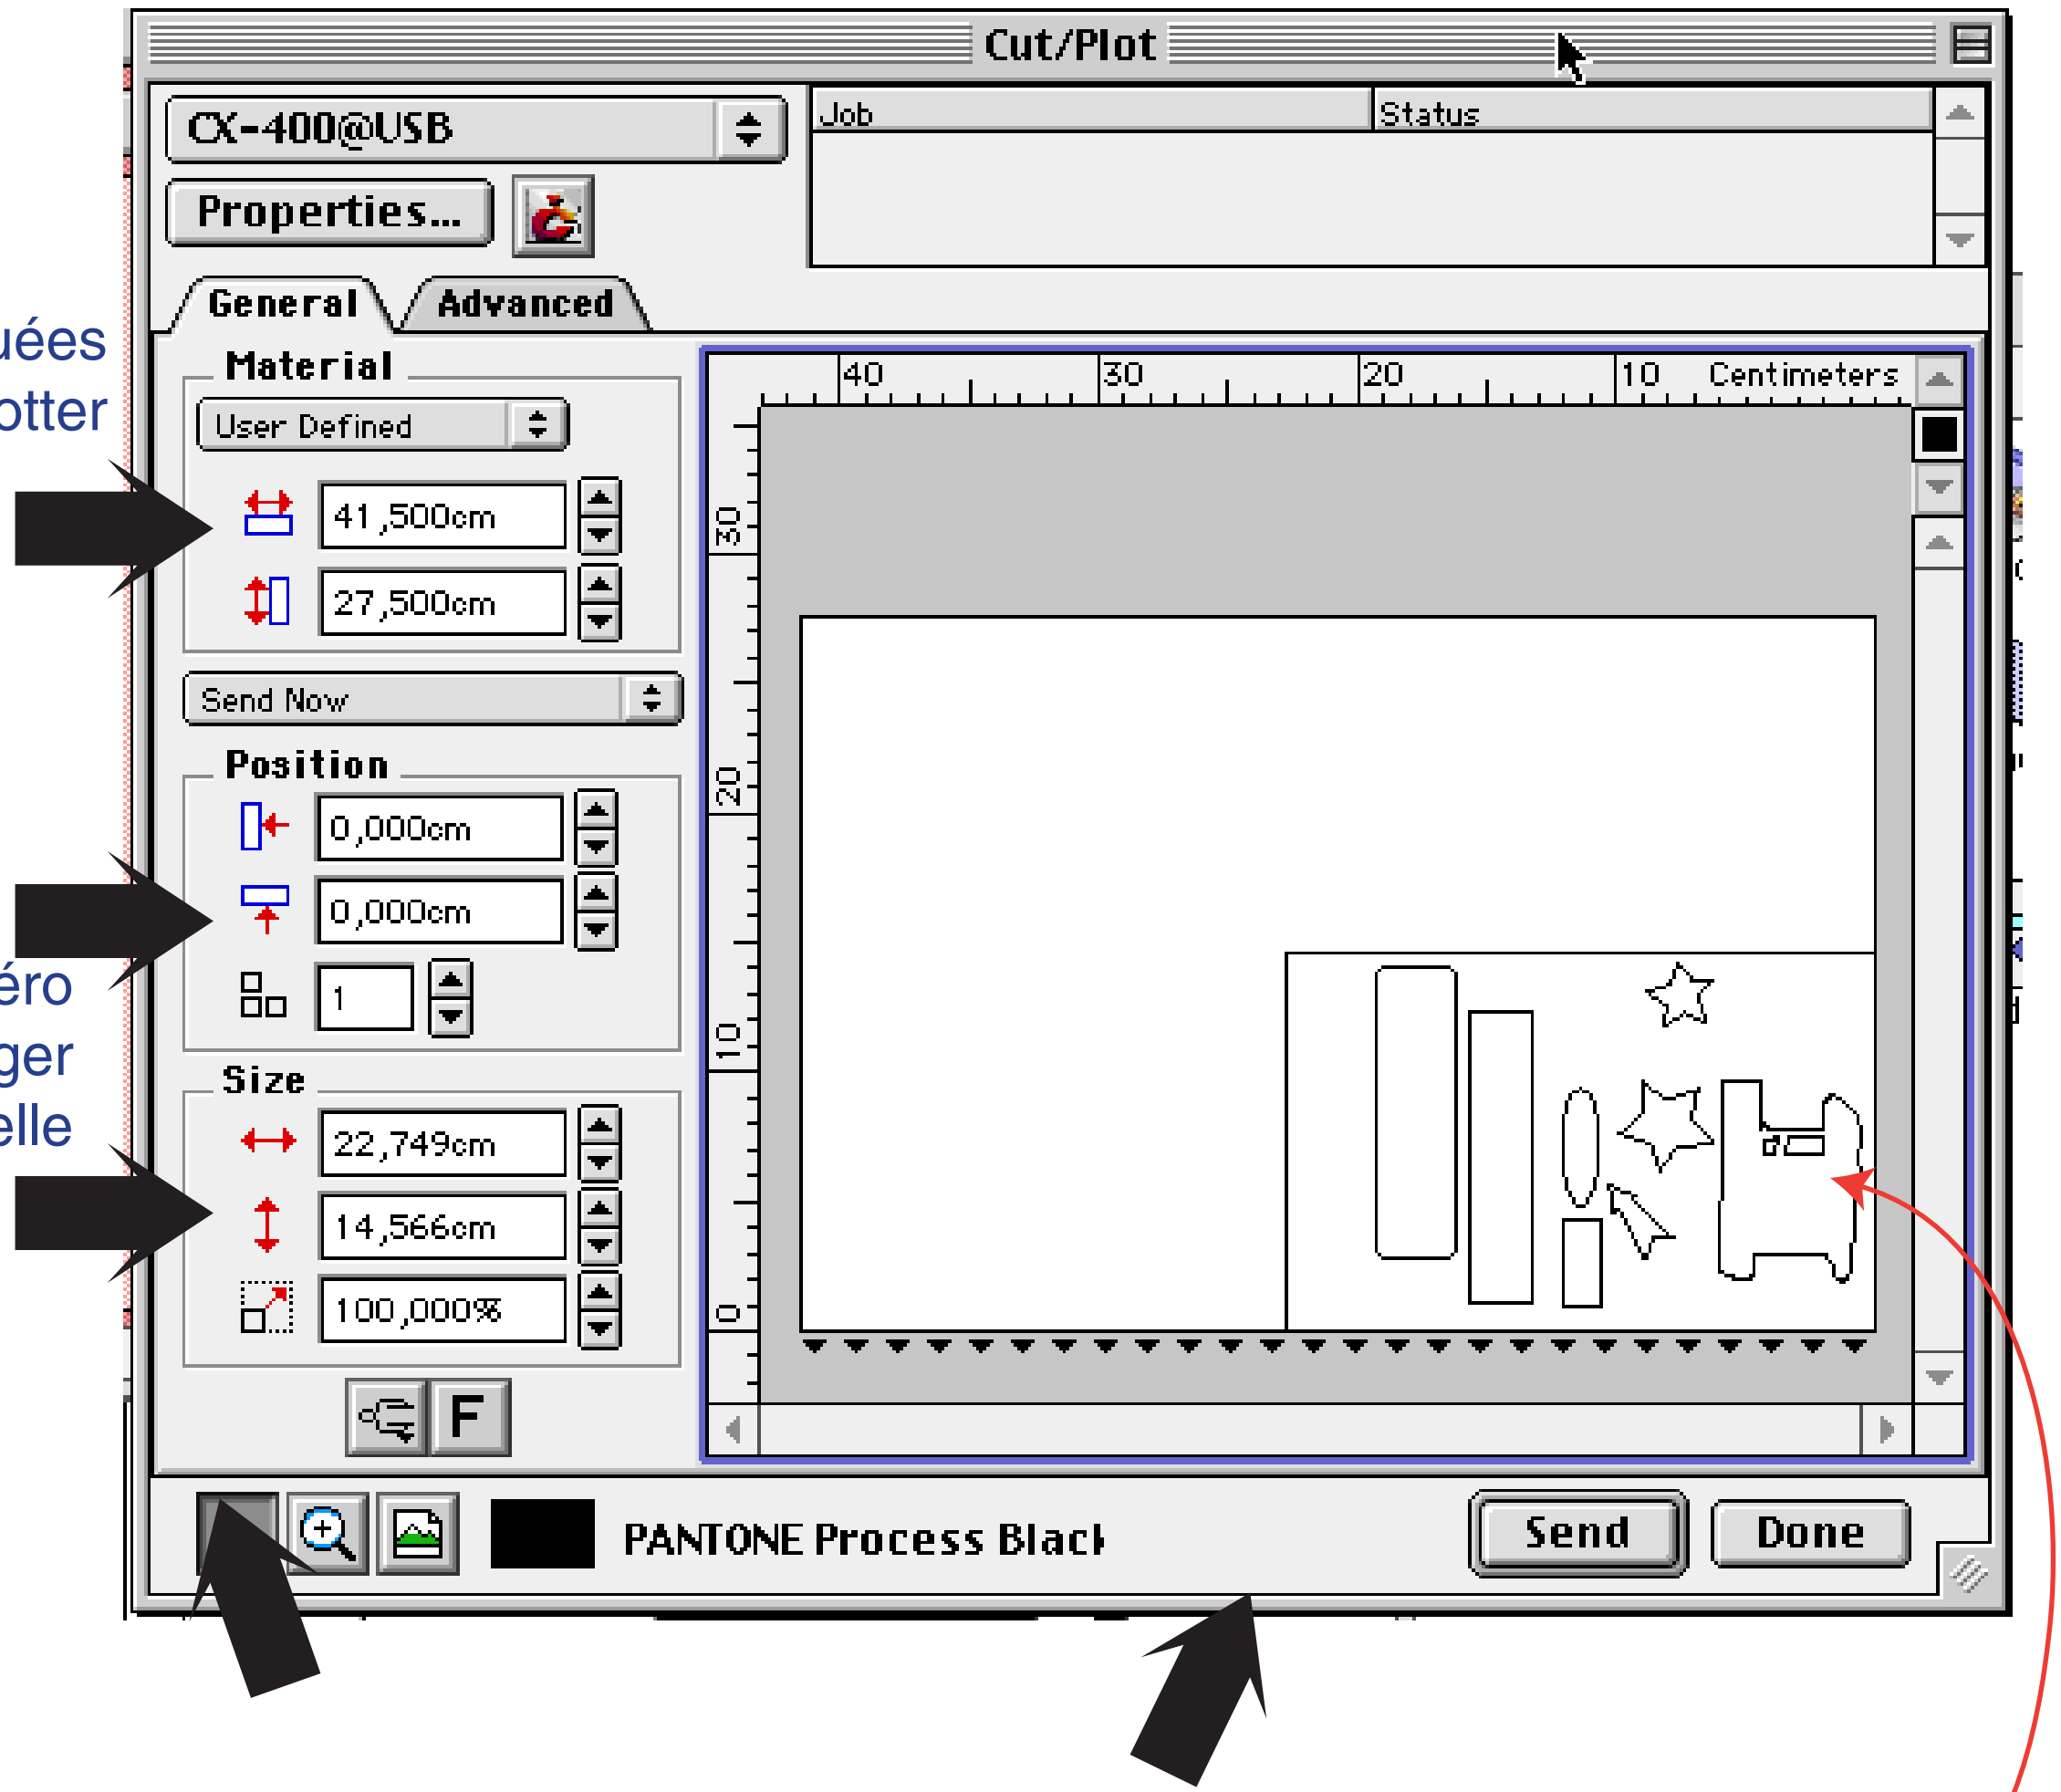

Vérifier que votre composition respecte cette disposition

PS: dans cet exemple cette partie se trouve chargée face à vous sur le plotter

CARRARE Communication

www.carrare-communication.fr.st
carrare.com@online.fr
Tél: 01 69 09 33 78
Fax: 01 69 09 10 13

• Régler la pression de votre lame dans le menu "CUTTER DRIVER OPTION" qui se trouve dans l'onglet "ADVANCED"

• Cliquer sur "SEND" pour lancer la découpe

